

Boca Boca
COFFEE BEAN ROASTER

제품사용설명서



Boca Boca

COFFEE BEAN ROASTER

핸드로스팅의 정교함을 그대로 구현할 수 있는 커피로스터



프로그램된
로스팅이 아닌
바리스타의 손기술을
맛으로 나타낼 수 있는
유일한 제품입니다



콩 안쪽에서부터 익히는 **원적외선** 방식

미세한 **온도조절**로 원하는 로스팅 단계 완성

타이머 기능 (15min)

무소음에 가까운 설계로 생생한 팝소리 청취

투명유리로 **로스팅 과정 확인용이**

장소에 구애받지 않는 **감성디자인**

특수디자인된 교반날개로 **원두가 고르게 볶아짐**

공기구멍 조절로 **원두의 향을 자유롭게 조절**

내구성이 강한 **내열유리** 사용

간편한 **볶음통 분리**

한번에 150g 까지 볶을 수 있는 **대용량**


기존 커피 로스터기 중 가장 **효율적인 전기 소비량**

고성능 팬사용으로 **급속 쿨링**

쿨링 시 특수 설계된 채반에서 **체프가 분리됨**

원적외선 히터의 오랜 **내구성** (약 2만회 로스팅 가능)

제품상세도

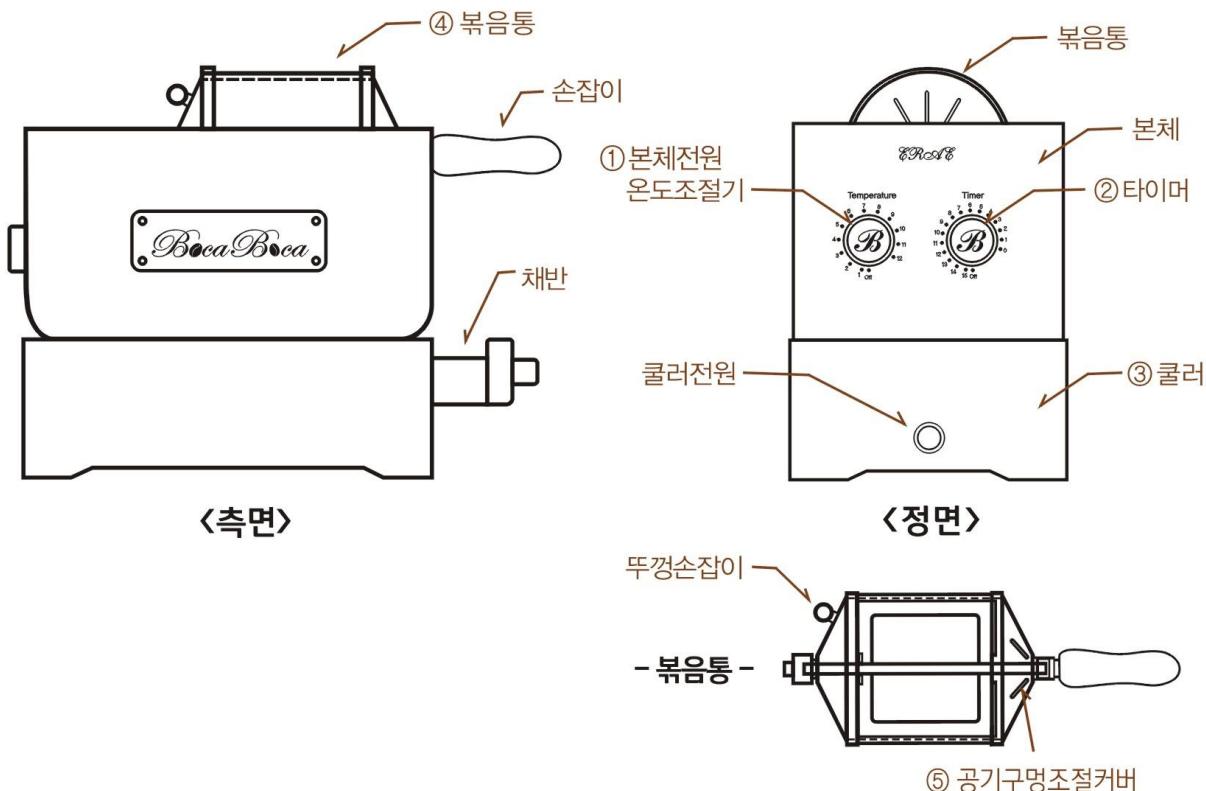

본체설명

① 전원과 온도조절기

전원을 켜고 원적외선의 온도강약을 조절할 수 있는 장치입니다.
(본체모터가 전원과 연결되어 있습니다.)

② 타이머

최대 15분까지 설정할 수 있습니다. (**타이머를 켜야 램프가 켜집니다.**)

③ 쿨러

쿨러에 포함된 아답타를 쿨러 측면에 있는 전원잭에 연결 후 쿨러 전원 버튼을 누르면 쿨러가 작동합니다.
쿨러에 쌓이는 채프(원두껍질)는 주기적으로 청소해 주어야 합니다.

④ 볶음통

커버는 스테인레스 재질이며 내열유리입니다.
볶음통 파손시 본사에 문의하시면 추가 구매하실 수 있습니다.

⑤ 공기구멍조절커버

볶음통을 분해하는 과정에서 공기구멍크기를 조절할 수 있습니다.

⑥ 히터 (본체안쪽)

히터는 원적외선 램프입니다.
히터 측면의 돌기는 히터에 가스를 주입하기 위한 부분입니다.



로스팅 예시

<콜롬비아 수프리모 150g를 2차 팝까지 로스팅할 경우>



	표준로스팅	퀵로스팅	간편로스팅
예열	뚜껑을 분리하여 볶음통만 본체에 넣고 타이머를 5분에 맞춘 후 예열합니다.	뚜껑을 분리하여 볶음통만 본체에 넣고 타이머를 5분에 맞춘 후 예열합니다.	안함
콩투입	타이머가 멈추면 볶음통을 꺼내어 콩을 투입하고 뚜껑을 닫습니다. 볶음통을 본체와 연결한 후 온도를 12단계로 올려줍니다.	타이머가 멈추면 볶음통을 꺼내어 콩을 투입하고 뚜껑을 닫습니다. 볶음통을 본체와 연결한 후 온도를 12단계로 올려줍니다.	처음부터 볶음통에 콩을 투입하고 본체에 연결 후 온도를 12단계로 로스팅합니다
1차팝	1차팝이 시작하면 온도를 줄여 휴지기를 가집니다.	1차팝이 시작되어도 온도를 줄여주지 않습니다.	1차팝이 시작되어도 온도를 줄여주지 않습니다.
휴지기	1분간 온도를 줄여줍니다.	없음	없음
재가열	1분이 지나면 다시 온도를 높여줍니다.	없음	없음
2차팝	2차팝이 시작되면 온도를 줄여줍니다.	2차팝이 시작되면 온도를 줄여줍니다.	2차팝이 시작되면 온도를 줄여줍니다.
뜸들이기	온도를 줄여준 상태에서 콩색상을 확인하여 원하는 포인트에 배출합니다.	온도를 줄여준 상태에서 콩색상을 확인하여 원하는 포인트에 배출합니다.	온도를 줄여준 상태에서 콩색상을 확인하여 원하는 포인트에 배출합니다.

* 이것은 예시일 뿐~! 여러가지 방법으로 본인만의 로스팅을 만들어 보세요~

* 네이버 밴드에 보카보카 커뮤니티가 있습니다. 밴드에서 여러 사람들의 로스팅 방법을 공유해 보세요^^




로스팅순서

1단계 예열, 원두투입	<ol style="list-style-type: none"> 볶음통을 본체에서 꺼내 볶음통 뚜껑손잡이를 당겨 뚜껑을 분리합니다. 볶음통을 본체에 연결 후 온도조절기를 돌려 12단계에 맞춘 후 타이머를 5분정도 돌려 예열합니다. 타이머가 멈추면 전원을 끄고 볶음통을 꺼냅니다. 종이컵 기준 한 컵 정도 (한 컵 가득 = 약130g)의 원두를 넣고 뚜껑을 닫습니다. <i>* 이때 금속 부위에 손이 닿지 않도록 주의 하십시오! 매우 뜨겁습니다.</i>
2단계 타이머, 온도 셋팅	<ol style="list-style-type: none"> 볶음통을 본체와 연결하고 타이머를 15단계까지 돌립니다. 온도조절기를 돌려 12단계에 맞춥니다. <i>tip . 원하는 로스팅 스타일에 맞게 온도를 조절하셔도 좋습니다.</i>
3단계 1차 팝핑과 휴지기	<ol style="list-style-type: none"> 1차 팝핑(탁탁 뒤는소리가 납니다)이 일어나면 온도조절기를 2단계로 맞춰 온도를 낮춰 줍니다. 1단계에서 약 1분 정도 지난 후 다시 12단계로 맞춥니다. <i>tip. 1차 팝핑 종료 후 2차 팝핑 사이에 온도를 낮춰주는것을 휴지기라고 합니다.</i> 2차 팝핑(찌직찌직소리가 납니다)까지 가려면 조금 더 로스팅을 하시면 됩니다.
4단계 포인트잡기와 배출	<ol style="list-style-type: none"> 원하는 토스팅 포인트에서 온도 조절기를 끄고 볶음통을 꺼냅니다. 채반을 반쯤 열어 놓습니다. 본체의 볶음통 회전 홈에 볶음통 뚜껑 손잡이를 걸어 살짝 당기면 뚜껑이 분리됩니다. <i>tip. 아래 <볶음통 뚜껑 분리방법>참조</i> 볶음통을 천천히 돌려가며 원두를 배출합니다.
5단계 쿨링 및 채프제거	<ol style="list-style-type: none"> 채반을 쿨러에 넣고 쿨러 앞에 있는 전원버튼을 눌러 쿨러를 작동시킵니다. <i>tip. 이때 본체를 들어 옆에 옮겨 놓고 쿨링하면 더욱 빨리 냉각이 됩니다.</i> 채반을 앞뒤로 살짝 흔들어주면 더욱 빨리 냉각됩니다. <i>tip. 손으로 원두를 살짝 문질러 주면 채프가 더욱 제거가 잘 되어 채반 밑으로 채프가 빠져 나가 쿨러그물망 위로 모이게 됩니다.</i> 3분 정도 후 냉각이 끝나면 휴지통에 채프를 부드럽게 털어 청소해 줍니다.

※ 볶음통을 분해하는과정에서 뒷마개 부분의 **공기구멍조절커버**로 공기구멍크기를 조절할 수 있습니다.

■ 로스팅 후 배출 할 때 볶음통 뚜껑 분리방법

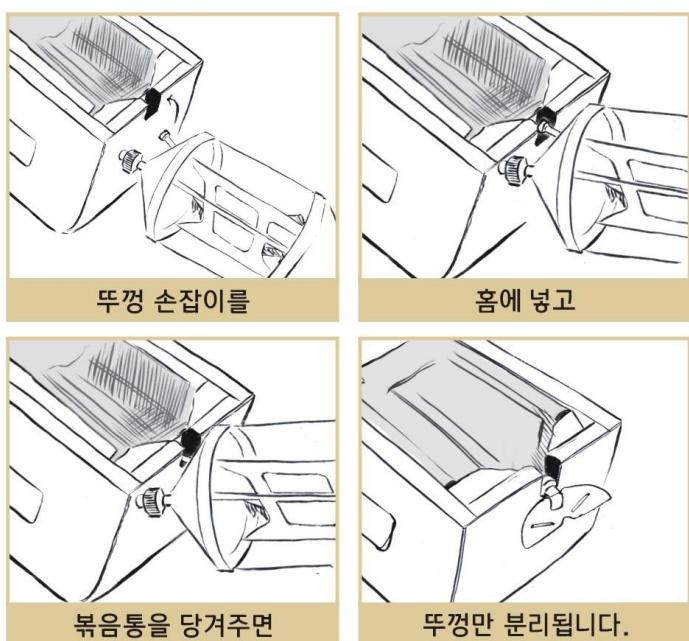




제품사용시 주의사항



- ※ 로스팅 시에는 항상 제품 곁에서 지켜보시기 바랍니다.
콩이 타게되면 연기가 심하게 발생하고 화재의 위험이 있을수 있습니다.
- ※ 로스팅 후 제품을 충분히 식힌 후 본체 내부를 청소해 주시기 바랍니다.



직사광선이나 열기가 너무 높은 장소에서 사용하면 제품이 고장날 수 있습니다.

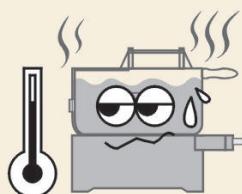

1회 사용 후 제품을 충분히 식힌후 사용하십시오.
모터 과열의 원인 될수 있습니다

※ 과열방지 온도센서가 있어 제품이 과열되면 원적외선 램프가 꺼집니다. 제품을 충분히 식힌 후 사용해 주십시오.



방석, 전기장판 등의 위에서 사용시 화재 및 고장의 원인이 되므로 주의하십시오!


볶음통의 온도가 매우 높아 화상 및 화재 위험이 있으므로 볶음통을 맨손으로 만지거나 근처에 인화성 물질을 두지 마십시오!



제품에 물이 들어가면 고장 및 누전, 감전의 위험이 있으니 물이 들어가지 않도록 주의하시고, 만일 들어갔을 경우 충분히 건조시킨 후 사용하십시오!
씽크대, 목욕탕 등 물이 들어갈 수 있는 곳이나 습도가 높은 곳 등에서는 사용하지 마십시오.




제품내부에 금속막대기 등 이물질을 절대 놓지 마십시오!(특히, 어린이 주의) 감전 및 안전사고 원인이 됩니다.
볶음통 회전시 이물질(천 종이, 손가락 등)이 막리는 사고가 발생할 경우 즉시 전원 버튼을 눌러 회전을 멈추고 이물질을 제거해 주십시오!

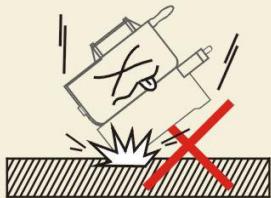

제품에 심한 충격을 가하거나 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오! 제품 고장 및 안전사고가 발생할 수 있습니다.




반드시 접지가 되는 정격전류 이상의 교류 220V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 콘센트 하나에 여러 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오!
발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다!

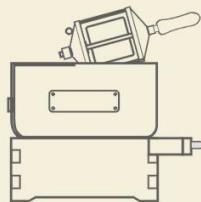


볶음통을 본체에서 분리했을 경우 반드시 전용 받침대에 안전하게 고정하여 보관하십시오!



로스팅을 너무 강하게 오랫동안 하게 되면 커피 원두에서 나오는 유분 성분 때문에 화재가 발생할 수 있으니 조심하십시오.

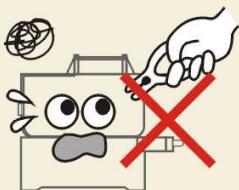


서비스 기사 이외의 사람이 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오! 고장이나 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
서비스 기사 이외의 사람이 분해하거나 수리, 개조하면 보증기간 내에도 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.

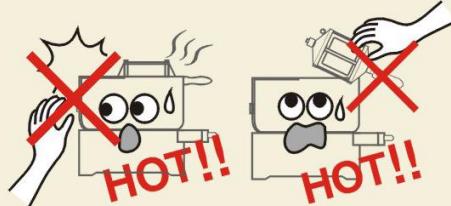

로스팅 하는중이나 로스팅을 마친후에 볶음통과 본체의 금속부위는 매우 뜨거워 화상의 위험이 있으니 절대 만지지 마십시오.



전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
젖은 손으로 전기플러그를 만지면 감전의 위험이 있으므로 주의하십시오. 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오! 열화에 의한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

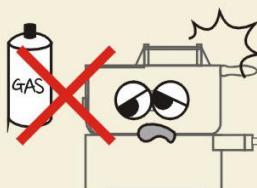

제품주변에 가스, 벤젠, 신나, 알콜 등 인화성 물질이 있으면 폭발이나 화재의 위험이 있으니, 놓아두지 마십시오!

품질보증서(고객용)

제 품 명	
모 델 명	
제품구입일자	
보 증 기 간	1년

[고객란]

주 소	
성 명	
전 화	

[보증내용]

<무상서비스 안내>

정상적으로 사용한 상태에서 제품에 이상이 있을 경우에는 구입일로부터 1년 이내에는 무상으로 수리하여 드립니다.

<유상서비스 안내>

다음과 같은 경우에는 서비스 요금(수리비, 부품비)을 받고 수리하여 드립니다.

1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간이내인 경우

- 천재지변(화재, 가스피해, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 설치 후 사용상 부주의(이동, 낙하, 충격, 파손, 무리한 동작등)로 인해 고장이 발생하였을 경우
- 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우

 **이레플러스 고객센터 042)934-4159**

[제품규격]



SF07021-14001

기 자 재 명 주방용전열기구(커피로스터)

정 격 220V~ 60Hz 450W

모 델 명 BOCA BOCA

상 호 명 이레플러스

제 조 자 이레플러스

제 조 국 한국

제 조 년 월 별도표기

고객상담실 042-934-4159

식 별 부 호 MSIP-REM-era-BOCABOCA

주 소 대전시 대덕구 대덕대로 1284번길 283(신일동)